



S8000
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte

"Predstavljajte mobilnog telefona",
"Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i
"Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [⏏] (znači tipka za uključivanje/izlaz iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
-  i  su registrirani zaštitni znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije također podliježu pravima tvrtke SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom.




O DIVX VIDEOZAPISU

DivX[®] je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Reproducira DivX[®] videozapise razlučivosti do 320x240.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX[®] certifikatom potrebno je registrirati kod tvrtke DivX kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Najprije generirajte DivX VOD registracijski kôd za svoj uređaj i pošaljite ga tijekom postupka registracije. [Važno: Sadržaj DivX VOD zaštićen je sustavom DivX DRM (Digital Rights Management) koji ograničava reprodukciju na registrirane uređaje s DivX certifikatom. Ako pokušate reproducirati sadržaj DivX VOD koji nije ovlašten za vaš uređaj, prikazat će se poruka "Pogreška autorizacije" i sadržaj se neće reproducirati.] Saznajte više na <http://vod.divx.com>.

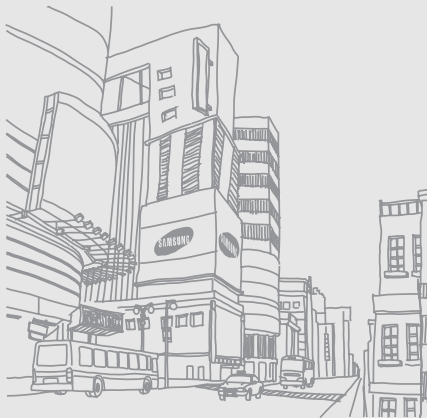

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2

Sigurnosna upozorenja 2

Sigurnosne mjere opreza 5

Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljjanje mobilnoga telefona 13

Sadržaj kutije 13

Dijelovi telefona 14

Tipke 15

Ikone 16

Sastavljanje i priprema

mobilnog telefona 18

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju .. 18

Napunite bateriju 20

Umetnite memorijsku karticu (izborna) 21

Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobavezno) 23

Upotreba osnovnih funkcija 24

Uključivanje i isključivanje telefona	24
Upotreba dodirnog zaslona	25
Pristupanje menijima	26
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu ..	27
Pristup aplikaciji pomoću tipke Kocka	28
Pristup aplikaciji zamahivanjem telefona ..	28
Upotreba widgeta	31
Pristup informacijama o pomoći	32
Prilagođavanje telefona	32
Upotreba osnovnih funkcija poziva	35
Slanje i pregled poruka	37
Dodavanje i traženje kontakata	40
Upotreba osnovnih funkcija kamere	41
Slušanje glazbe	43
Pretraživanje Interneta	45
Upotreba usluga Google	46

Upotreba naprednih funkcija 48

Upotreba naprednih funkcija poziva	48
Upotreba naprednih funkcija imenika	51
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	53
Upotreba naprednih funkcija kamere	54
Upotreba naprednih funkcija glazbe	59

Upotreba alata i programa 64

Upotreba Bluetooth bežične veze	64
Uključivanje i povezivanje na bežični LAN (WLAN)	66
Dijelite medijske datoteke s ostalim uređajima	68
Uključivanje i slanje SOS poruke	68
Uključivanje mobilnog lokatora	69
Prikaz telefonskog zaslona na TV-u	70
Lažno pozivanje	70

Snimanje i reproduciranje	
glasovnih zapisa	71
Uređivanje slika	72
Ispis slika	74
Uređivanje videozapisa	75
Učitavanje fotografija i	
videozapisa na web	77
Java igre i aplikacije	78
Sinkroniziranje podataka	79
Uporaba RSS kanala	81
Pokrenite Samsung Mobile Navigator	82
Prikaz trenutnog položaja	82
Aktualiziranje GPS funkcionalnosti	82
Izrada i pregled svjetskih vremena	83
Postavljanje i upotreba alarma	84
Upotreba kalkulatora	85
Pretvaranje valuta i mjera	85

Postavljanje odbrojavanja	85
Upotreba štoperice	85
Sastavite nove obaveze	86
Izrada tekstualnih zapisa	86
Crtanje	86
Upravlajte kalendarom	87

Rješavanje problema	a
----------------------------------	----------

Indeks	d
---------------------	----------

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.

- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research.

WARNING

Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritisćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.

CAUTION

- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.

- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme.

Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.522 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I

OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.

Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

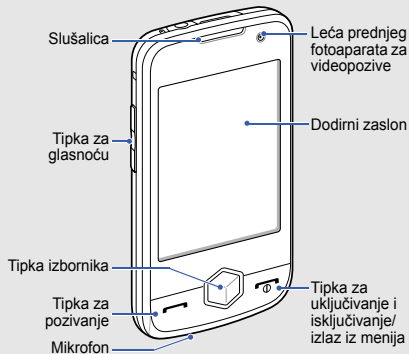








Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

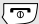

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite tipku Zaključavanje.








Tipke

Tipka	Funkcija
 Biranje	Uputite poziv ili odgovorite na njega; U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
 Meni	Pristup načinu izbornika; Prikazuje sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite)
 Uključivanje i isključivanje/ izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; Unutar menija vratite se na glavni meni ili u stanje mirovanja






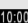
Tipka	Funkcija
 Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona
 Zaključavanje	Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke
 Kocka	Otvorite prikaz kocke za pristup do zabavnih aplikacija; Pristup uputama pokreta i prečaca aktiviranih pokretom (pritisnite i držite)
 Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru; U načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Sinkroniziran s računalom
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Aktiviran Bluetooth
	Aktiviran alarm
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka

Ikona	Definicija
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme



Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

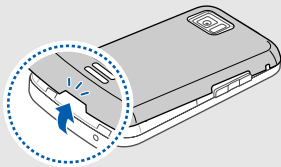


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

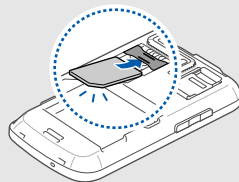

- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti nemrežne usluge i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

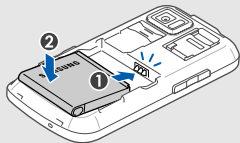


4. Vratite poklopac baterije.



Napunite bateriju


Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

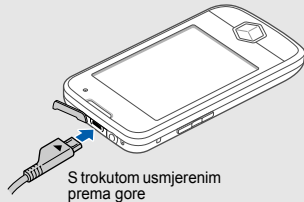



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni ( ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.



O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperiti će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetnite memorijsku karticu (izborno)


Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.


2. Oslobodite držač memorijske kartice.

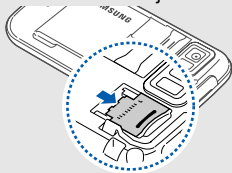


3. Podignite držač memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano.

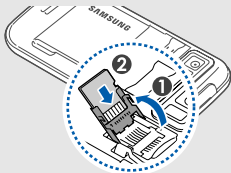

4. Zatvorite držač memorijske kartice.

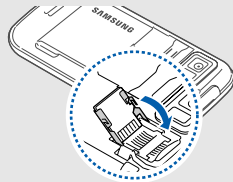

5. Zaključajte držač memorijske kartice.


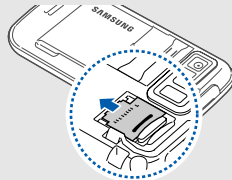


6. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije, otključajte i podignite držač memorijske kartice i uklonite memorijsku karticu.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

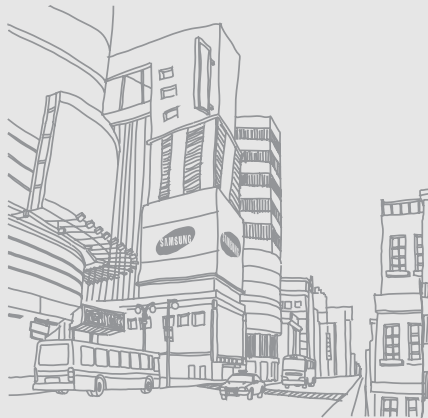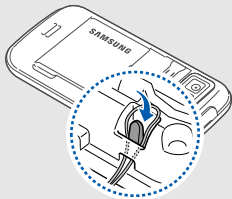


Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.


Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.




Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.


- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

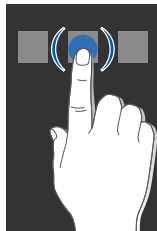

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

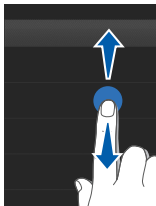

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

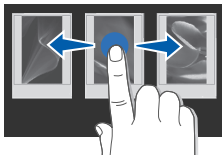

Pristupanje menijima

Za pristup izbornicima telefona,


1. U načinu mirovanja, odaberite **Meni** ili pritisnite tipku Meni za otvaranje menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
3. Odaberite meni ili opciju.
4. Odaberite ↶ da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [↶] da biste se vratili u način mirovanja.

Organizirajte aplikacije unutar izbornika



Ovisno o softveru telefona ova značajka možda nije dostupna.

Redoslijed ikona unutar izbornika možete promijeniti na sljedeći način,

1. U načinu mirovanja, odaberite **Meni** ili pritisnite tipku Meni za otvaranje menija.
2. Odaberite .
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite ikonu aplikacije i premjestite je na željeno mjesto.
Ikona aplikacije možete također premjestiti u drugi prikaz izbornika.
5. Odaberite **Spremi**.



Odaberite **Poništi** kako biste inicijalizirali redoslijed ikona unutar izbornika.

Upotreba senzora pokreta

Telefon sadrži ugrađeni senzor pokreta koji zaslon prebacuje iz portretnog u pejzažni način.

Sljedeće aplikacije podržavaju pejzažni način: Kamera, Video player i MP3 player.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu


Telefon vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Prebacivanje s jedne aktivne aplikacije na drugu


1. Pritisnite i držite tipku menija kako biste otvorili popis aplikacija.

2. Pomaknite se na aplikaciju i odaberite je.
Za promjenu načina prikaza, odaberite **Raster prikaz**.

Zatvaranje aplikacija

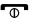Da biste zatvorili trenutačnu aplikaciju pritisnite [].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite tipku menija kako biste otvorili popis aplikacija.
2. Pomaknite se na aplikaciju i odaberite .

Pristup aplikaciji pomoću tipke Kocka

Za pristup zabavnim aplikacijama,

1. Pritisnite tipku Kocka.

2. Odaberite aplikaciju okretanjem kocke na odgovarajuću stranu ili odaberite ikonu na donjem retku zaslona.
Pokrenuti možete video player, FM radio ili MP3 player. Možete pokrenuti web-pretraživač, odabrati igru ili pristupiti popisu fotografija i videozapisa.

Pristup aplikaciji zamahivanjem telefona


Naučite koristiti prečace pokreta za omiljene aplikacije.

1. U načinu mirovanja, držite pritisnutom tipku Kocka.
2. Odaberite **Upute** i slijedite upute za pokret. Možete naučiti sljedeće radnje:


- Brzo zatresite telefon više od tri puta za zatvaranje aplikacije.



- Dvaput dotaknite vrh telefona unutar jedne sekunde za pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije ili snimanje fotografije.

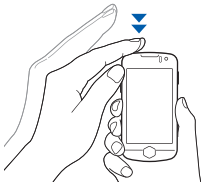

- Zamahnite telefonom u lijevo ili desno i brzo vratite u početni položaj za pokretanje aplikacije.

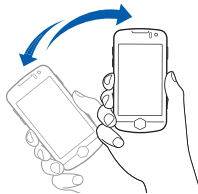

- Brzo zakrenite telefonom u lijevo ili desno i brzo vratite u početni položaj za pokretanje aplikacije.



- Da biste isključili upute za pokret kad sljedeći put pritisnete i držite tipku Kocka, odaberite **Isključi**.
- Da biste pristupili uputama za pokret, unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Upute Upravljanja pokretom**.

3. Kad se prikaže zaslon zabavnih aplikacija, zamahnite telefonom u smjeru odgovarajućeg prečaca (lijevo ili desno).
4. Zatresite telefon više od tri puta za zatvaranje trenutne aplikacije.

Savjeti za uporabu radnji povezanih s pokretom:

- Radnje izvedite unutar jedne sekunde.
- Prije izvođenja radnje pričekajte barem jednu sekundu.
- Naučite radnje slijedeći upute za pokret.



- Radnje povezane s pokretom djeluju za dešnjake i ljevake.
- Kad istovremeno koristite više aplikacija, radnje povezane s pokretom ne možete koristiti.

Za promjenu zabavne aplikacije dodijeljene smjeru pokreta,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke pokreta** → **Upravljanje pokretom**.
2. Odaberite aplikaciju koju želite promijeniti.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti smjeru i odaberite **Spremi**.
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci widgeta.



- Neki se widgeti povezuju s web uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvorite alatnu traku widgeta

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.



Widgete možete iz zaslona mirovanja premjestiti natrag na alatnu traku widgeta tako da telefon zatresete dok je alatna traka widgeta otvorena. Ovisno o softveru telefona ova značajka možda nije dostupna.

Promjena widgeta

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku widgeta i odaberite **Spremi**.

Upotreba paketa widgeta

Grupirajte omiljene widgete u paket widgeta.



Da biste paket widgeta,

1. U načinu mirovanja, pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona mirovanja.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja.

Da biste otvorili paket, pomaknite se lijevo ili desno na odgovarajući zaslon.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Povucite  na zaslon mirovanja i odaberite tu opciju.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Povucite prstom prema desno ili lijevo kako biste dobili više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu odaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Postavite odziv vibracije na dodirnom zaslonu

Jakost vibracije možete podesiti kad dodirnete zaslon telefona.

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.
2. Odaberite **Vibracija** i podesite jakost vibracije.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno


U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i dodirnite i držite **#** da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Kalibracija zaslona

Zaslon možete kalibrirati kako bi telefon bolje prepoznavao unose.

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Kalibracija**.
2. Dodirnite metu na zaslonu.
3. Odaberite **OK**.

Promijenite ton zvona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite  pored profila koji trenutno koristite.
3. Odaberite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Uključivanje pauze za Bonton

Odlaganjem telefona licem prema dolje privremeno možete isključiti sve zvukove telefona ukoliko je uključena opcija **Bonton**.

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke pokreta** → **Bonton** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona mirovanja.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
4. Odaberite **Postavi**.



Također, dok gledate fotografiju možete je postaviti kao pozadinu. Ako fotografiju postavite kao pozadinu, promijeniti će se samo trenutno odabrani zaslon mirovanja.

Zaključavanje telefona


1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.



- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će biti zatraženo da ju kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon s pametnim otključavanjem

Ocrtavanjem određenog znaka na zaključanom dodirnom zaslonu može otključati samo zaslon, otključati i napraviti poziv broja brzog biranja ili otključati i pokrenuti aplikaciju. Za postavljanje znaka za pametno otključavanje,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Otključavanje gestom**.
3. Odaberite mogućnost otključavanja.
4. Odaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).
5. Odaberite znak za značajku pametnog otključavanja.
6. Odaberite .
7. Odaberite **Spremi**.


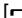


Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.



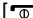


Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite tipku Zaključavanje.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Odaberite  → **Glasovni poziv** ili pritisnite  da biste pozvali broj.
Za video poziv odaberite  → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite .

Odgovaranje na poziv

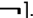1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [.
2. U slučaju videopoziva, pritisnite [] i odaberite **Prikaži me** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [.

Podešavanje glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, odaberite **Zvučnik**.

Možete odrediti da telefon automatski uključuje zvučnik.

1. U načinu menija, odaberite **Postavke** → **Postavke pokreta** → **Poziv preko zvučnika** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Spremi**.
3. Tijekom poziva, telefon postavite na stol ili ravnu površinu.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje Primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite odredišni broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite polje za unos teksta.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
► Unos teksta
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite sa 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje Primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**, unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Dodavanje teksta**, unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Pomoću dodirnog zaslona vašeg telefona možete unijeti tekst i kreirati poruke ili bilješke.

Promjena načina unosa teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojavit će se virtualna tipkovnica. Odaberite padajući meni **Tipkovnica** i odaberite jedan od sljedećih načina unosa teksta:

- **Tipkovnica**
- **Pisanje**
- **Okvir 1**
- **Okvir 2**



Prilikom unosa teksta možete koristiti široku tipkovnicu kada telefon okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u pejzažni pogled.

Unesite tekst upotrebom tipkovnice

1. Promijenite način unosa teksta u **Tipkovnica**.
2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da unesete tekst.

- Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc** ili **T9Ab**.
- Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **T9**.

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ↵ da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.

Način	Funkcija
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Unos teksta upotrebom cijelog zaslona za pisanje

1. Promijenite način unosa teksta u **Pisanje**
2. Svaki znak napišite bilo gdje na zaslonu.
Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc**.

Unos teksta upotrebom okvira za pisanje 1

1. Promijenite način unosa teksta u **Okvir 1**.
2. Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona.
Pišite brojeve i simbole u stupac **?1** pri donjoj desnoj strani područja za pisanje.

Unos teksta upotrebom okvira za pisanje 2

1. Promijenite način unosa teksta u **Okvir 2**.
2. Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona.

Da biste promijenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, odaberite **Abc**.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke


1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.

4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.


Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta


1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite  → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite polje za pretraživanje, unesite početno slovo imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**.
Također možete prstom povući  kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.





Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete 
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Za uključivanje ili isključivanje bljeskalice odaberite .
 - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .

4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.

Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ► za pregled fotografija.

Pregled fotografija

Fotografije prikažite na jedan od sljedećih načina.

- Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
- Unutar menija, odaberite **Datoteke** → i datoteku fotografije.



Datoteke omogućuje ocjenjivanje datoteka ili dodavanje oznaka za kategorizaciju.

Tijekom gledanja datoteke fotografije,





- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz. Usmjerite telefon lijevo ili desno kako bi se fotografije automatski pomakle lijevo ili desno.
- Dodirnite i držite zaslon te povucite da biste zumirali. Odaberite za izlaz iz zaslona zumiranja.



Ovisno o softveru telefona ova značajka možda nije dostupna.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite da biste se prebacili u način snimanja.

4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Za promjenu načina snimanja, odaberite .
 - Za uključivanje ili isključivanje bljeskalice odaberite .
 - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
6. Odaberite  ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videa, odaberite ► za pregled videa.

Pregled videozapisa

Koristite jednu od sljedećih metoda za pregled videa.

- U načinu menija, odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.
- U načinu menija, odaberite **Video player** → video datoteku.
- U načinu menija, odaberite **Datoteke** → video datoteku.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.

3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Postavite telefon za ponovno namještanje frekvencija stanica
	Promjena izlaza zvuka
	Namještanje radio stanice, Odabir pohranjene radio stanice (dodirnite i držite)
	Pokretanje FM radija
	Isključivanje FM radija

Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, odaberite **Više** → **Prepoznavanje pjesama**. ► str. 63

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ► str. 45
- Preuzimanjem s računala putem opsijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 60
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 65
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ► str. 60
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 61

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija, odaberite **MP3 player**.

2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
II	Pauziranje reprodukcije
▶	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
◀◀	Preskače prema natrag; Skenira prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
▶▶	Preskače prema naprijed; Skenira prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite)
5.1ch (●●●)	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka
NORM	Promjena efekta zvuka
A	Mijenja način ponavljanja
✕	Uključuje nasumičan način

Pretraživanje Interneta






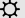

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni interneta može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internet stranica

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Osvježavanje trenutne web stranice
	Otvorite popis aktiviranih web stranica
	Promjena načina pogleda
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Prilagođavanje svjetline zaslona
	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internet stranica

1. U načinu menija, odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako koristiti razne usluge Google.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za uporabu ove značajke mogu se razlikovati.

Povežite se na Tražilicu

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Tražilica**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povežite se na Mail

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se
3. Pošaljite ili primite email poruke.

Povežite se na Google Maps (karte)



Ovisno o vašoj regiji, usluga karte možda neće biti dostupna.

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Pretraži karte** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Pristupi uputama**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Prikaži upute** za prikaz na karti.

Da biste poboljšali funkcionalnost kartu, preuzmite datoteke GPS podataka. ► str. 82

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.




Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim da biste pozvali odaberite **Glasovni poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Zapisi** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja, pritisnite [>] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite  ili pritisnite [>] za biranje.




Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Na čekanju** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Na čekanju** da biste stavili prvi poziv na čekanje.


2. Unesite drugi broj za biranje i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite [>].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [>].

Odgovaranje na drugi poziv



Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [>] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između poziva.

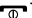Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)



1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim odaberite  → **Glasovni poziv** ili pritisnite [] da biste birali.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 41

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite  pored broja koji želite birati → .

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [**⏏**].
Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite potvrdni okvir pored broja.
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti omiljene brojeve i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti.
3. Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.

Kontakt je spremljen na omiljeni broj.



Prvih pet omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima (📇) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:


1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.

Povežite svoje fotografije s kontaktima

Naučite kako označiti lica na vašim fotografijama kako bi s fotografija upućivati pozive ili slati poruke.

Da biste povezali svoje fotografije s kontaktima,

1. Unutar menija, odaberite **Foto kontakti**.
2. Odaberite **Dodaj** → fotografiju.

3. Odaberite **Uredi** da dodate oznaku na lice osobe.
4. Odaberite **Označi**, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika na licu, a zatim odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).
5. Odaberite oznaku lica → **Poveži s Imenikom** → i kontakt.
Odabrani je kontakt povezan na fotografiju.
6. Odaberite  da biste dodali više fotografija kontakata (korak 2).

Upućivanje poziva ili slanje poruka pomoću fotografija

1. Unutar menija, odaberite **Foto kontakti**.
2. Pomaknite se gore ili dolje do fotografije.
Oznaka lica pojaviti će se uz ime.
3. Odaberite oznaku lica → **Glasovni poziv**, **Video poziv** ili **Poruka**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce za stvaranje novih poruka te stvaranje mapa poruka.

Dodavanje SMS obrasca

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška i unijeli tekst.
3. Odaberite **Spremi**.

Dodavanje MMS obrasca

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.

3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
► str. 37
4. Odaberite **Spremi**.

Umetanje SMS obrasca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → predložak.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Odaberite **Pošalji**.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama


1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.

Poruke pomaknite iz dolazne mape u vlastite mape kako bi ih uredili po želji.

Upotreba naprednih funkcija kamere


Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimate fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene


1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → scenu → **OK**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.


Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.


3. Odaberite  → **Uzastopno**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija


1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Panorama**.
4. Odabir usmjerenja.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomaknite telefon u odabrani smjer. Telefon automatski snima sljedeću fotografiju.

8. Ponovite 7. korak kako bi dovršili panoramsku fotografiju.
9. Odaberite  da biste spremili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha


1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Osmijeh**.
4. Pritisnite tipku kamere.
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje podijeljenih fotografija



1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike i pritisnite tipku kamere.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili fotografiju za svaki segment.


Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.


3. Odaberite  → **Okvir**.
4. Odaberite okvir, a zatim pritisnite tipku kamere.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili fotografiju s okvirom.

Usporeno snimanje videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  da biste se prebacili u način snimanja.
4. Odaberite  → **Usporeno**.
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.


6. Odaberite  ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:



Opcija	Funkcija
Odbrojanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje na fotografiji
Efekti	Primjena posebnog efekta
ISO	Podešavanje osjetljivosti senzora slike
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije
Fokusiranje	Promjena fokusa kamere

Opcija	Funkcija
Stabilizacija	Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem
WDR	Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja
Prepozn. treptaja	Postavljanje kamere na automatsko ponovno snimanje fotografije kad osobe zatvore oči
Kvaliteta slike	Postavljanje kvalitete digitalnih fotografije
Prilagodi	Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštine



Prije snimanja videozapisa, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojanje	Odabir vremena odgode
Razolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boja videa
Efekti	Primjena posebnog efekta
WDR	Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih video zapisa
Prilagodi	Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštine

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
GPS veza	Postavite kameru da zapiše GPS podatke na fotografije
Zvuk okidača	Odaberite zvuk uzrokovan radnjom okidača
Spremanje	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije


Prije snimanja videozapisa, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa


Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.


Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pritisnite [

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [60

Sinkroniziranje telefona s Windows Media Player

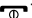1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).



7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija, odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe.
4. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** i odaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite novi popis pjesama.
7. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
8. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Pristup popisu albuma

1. Tijekom reprodukcije, okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
2. Pomaknite se na album i odaberite ga.
3. Odaberite glazbenu datoteku za reprodukciju. Odaberite  ili  da biste pauzirali ili nastavili izvođenje.

Prilagodba postavki MP3 playera


1. Unutar menija, odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini

Opcija	Funkcija
Zvučni efekti	Odaberite vrstu zadanog ujednačivača
Vrsta vizualizacije	Odabir pozadinske slike tijekom reprodukcije
Glazbeni meni	Odabir glazbenih kategorija za prikaz u zaslonu glazbene knjižnice

4. Odaberite **Spremi**.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.
3. Odaberite  da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.

5. Nakon što ste završili snimanje, odaberite **Zaustavi**. Glazbena se datoteka sprema u **Radio zapisi** (u načinu menija, odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).




Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke biti će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
4. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija, odaberite **Prepoznav. pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, odaberite  za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.

Upotreba alata i programa

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki bežične opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija, odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu značajku.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi** → **Spremi**.

Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija, odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija, odaberite **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način** → **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth auto-opreme.



Bluetooth auto-oprema mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, odaberite uređaj i odaberite **Autoriziraj uređaj**.

Uključivanje i povezivanje na bežični LAN (WLAN)

Saznajte kako uključiti i povezati se na bežični LAN.



Ovaj uređaj koristi neharmoničnu frekvenciju, a namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. Unutar Europske unije je WLAN-om moguće raditi bez ograničenja u zatvorenim prostorima, dok upotreba na otvorenom u Francuskoj nije moguća.

Aktiviranje WLAN-a

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi**.
2. Odaberite krug u središtu za uključivanje WLAN-a.



Uključeni će WLAN u pozadini trošiti bateriju. Da bi uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i povezivanje na WLAN

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi** → **Traženje**.
2. Odaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.




- Ukoliko mreža zahtijeva podatke IP adrese, maske podmreže, DNS ili pristupnika, odaberite **Dodatne postavke**.
 - Wi-Fi sigurnost bi trebala biti postavljena kao odabrana mrežna konfiguracija, a 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) je podržan.
3. Unutar menija, odaberite **Internet** ili **Društvene mreže**, ili u načinu mirovanja, odaberite web widget.

Telefon se povezuje na mrežu koristeći povezani WLAN profil.



Za pristup internetu putem drukčije metode, promijenite profil veze na željenu metodu.

Kako biste se na WLAN povezali pomoću pristupne točke WPS (Wi-Fi zaštićena postava),

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi** → **Traženje**.
2. Odaberite WPS ikonu s oznakom  i odaberite **Dodaj**.
3. Ovisno o vrsti AC uređaja odaberite **WPS unos tipkom** ili **WPS unos šifre**.
4. Odaberite **Pokreni** i unutar dvije minute pritisnite gumb WPS na uređaju pristupne točke.

Ili na pristupnoj točki unesite PIN i unutar dvije minute odaberite **Pokreni**.



Ovisno o softveru telefona ova značajka možda nije dostupna.

Dijelite medijske datoteke s ostalim uređajima

Saznajte kako koristiti uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja omogućuje zajedničko korištenje medijskih datoteka na uređajima koji podržavaju DLNA putem bežičnog LAN-a.



Ovisno o softveru telefona ova značajka možda nije dostupna.

1. Unutar menija, odaberite **Spojena matična mreža**.
2. Odaberite krug u središtu kako biste uključili značajku Connected home i tražili uređaj koji sadrži medijske datoteke.
3. Odaberite profil veze (ako je potrebno).
4. Odaberite ikonu uređaja.
5. Odaberite mapu.

6. Odaberite medijske datoteke.
7. Odaberite player za reproduciranje medijskih datoteka.
Započinje reprodukcija medijskih datoteka u odabranom playeru.
8. Reprodukciom upravljajte pomoću ikona telefona.


Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.




Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. U načinu mirovanja, odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.

3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite  kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite željene kontakte i odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite padajući popis **Jednom** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete tipku Zaključavanje. Ukoliko pritisnete tipku , biti će dostupne funkcije telefona, ali tipke će ostati zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Unesite telefonski broj.
6. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
7. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.
8. Unesite ime pošiljatelja.

9. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Prikaz telefonskog zaslona na TV-u

Saznajte kako gledati datoteke tako da telefon povežete s TV-om.

1. U uključeni televizor, pomoću TV izlaznog kabela, spojite telefon i TV.
2. Prebacite TV na prikladan vanjski način prijema.

Ako telefon ne vidite na TV-u, pokušajte promijeniti izlazne TV postavke: U načinu menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → sustav šifriranja video pod **TV izlaz**.






Možda se vaše datoteke ne prikazuju ispravno zbog razlika u videosustavima ili kvaliteti TV zaslona. Bluetooth stereo slušalice i zoom funkcije neće raditi u načinu TV-izlaza.

Lažno pozivanje

Moguće je simulirati dolazne lažne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.

3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite  da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofonski.
6. Nakon što ste završili, odaberite .
7. Odaberite  kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.
8. Odaberite **Spremi**.

Izvođenje lažnog poziva



Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje.

Za promjenu vremenske odgode prije lažnog poziva, unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva** → i opciju → **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.





Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite  da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofonski.
4. Nakon što ste završili, odaberite .
Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.


3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Skenira prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
	Skenira prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite)

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

- Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
- Odaberite .

- Odaberite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filter, Izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
- Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i dodirnite **Obavljeno**.
Da biste primijenili efekt smanjene oštine na određeno područje slike, nacrtajte pravokutnik i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.
- Kada završite s primjenom efekata, odaberite **Opcije** → **Spremi kao**.
- Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

- Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".

2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (svjetlina, kontrast ili boja). Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike".

Promijenite sliku

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu → **Spremi** → **Obavljeno**.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike".

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike".

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, slika, crteži, smajlic ili tekst).

3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
4. Premjestite ili promijenite veličinu virtualne značajke ili teksta i odaberite **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike".

Dodavanje zapisa rukopisom

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Zapis na zaslону**.
3. Odaberite boju i na zaslon upišite zapis, a zatim odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Za ispis slike preko USB veze,

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 42
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.


Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične značajke,

1. Otvorite sliku. ► str. 42
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem.
► str. 65
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.


Uređivanje videozapisa

Saznajite kako urediti videozapis i primijeniti vizualne efekte.

Rezanje videa

1. Unutar menija, odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videa → sliku ili video zapis i odaberite **Dodaj**.
Za sliku odaberite trajanje koje slika prikazuje.
4. Odaberite **Više** → **Datoteke** da dodate još sliku ili videozapisa.
5. Odaberite **Uredi** → **Skrati**.
6. Odaberite  da biste reproducirali videozapis i odaberite **Početak** ondje gdje želite da započne novi videozapis.
7. Odaberite **Kraj** u točki u kojoj želite da novi videozapis završi.
8. Odaberite **Obreži**.
9. Kada završite, odaberite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, odaberite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
10. Unesite naziv nove datoteke i odaberite **Obavljeno**.
11. Odaberite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).


Podjela videozapisa

1. Otvorite slike i videozapise za uređivanje. Pogledajte korake 1-4 u "Rezanje videa".
2. Odaberite **Uredi** → **Izdvoji**.
3. Odaberite  da biste reproducirali video zapis i odaberite **Toč. izdv** → **Izdvoji** da biste datoteku podijelili u dva isječka.
4. Umetnite željenu sliku ili videozapis između isječaka.
5. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 9-11 u "Rezanje videa".

Umetanje teksta



Umetanje teksta u videozapis možda nije dostupno ovisno o vašem davatelju usluge.

1. Otvorite slike i videozapise za uređivanje. Pogledajte korake 1-4 u "Rezanje videa".
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → **Tekst**.
3. Odaberite  da biste reproducirali videozapis i odaberite **Početak** ondje gdje želite da se tekst prikaže.
4. Odaberite **Kraj** u točki u kojoj želite da tekst nestane.
5. Odaberite **Umetni**.
6. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
7. Premjestite ili promijenite veličinu teksta i odaberite **Obavljeno**.
Za promjenu boje teksta odaberite **Boja**.
8. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 9-11 u "Rezanje videa".

Dodavanje zvučnog zapisa

1. Otvorite slike i videozapise za uređivanje. Pogledajte korake 1-4 u "Rezanje videa".
2. Odaberite **Dodatni zvučni zapis** → **Import zvuka**.
3. Odaberite **Zvukovi** → kategoriju zvuka → zvuk.
4. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 9-11 u "Rezanje videa".

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.



Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenog odredišta

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popisa omiljenog odredišta (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.



Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i odaberite **Spremi**.

Ukoliko ste odabrali **Aktualiziraj popise**, nova su odredišta automatski dodana na popis.



Da biste uredili popis omiljenog odredišta ili ažurirali popise, unutar zaslona **Društvene mreže** odaberite **Postavke** → **Prioritetni popisi** → **Uredi**.


Učitavanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Unesite svoj korisnički ID i lozinku za odredište.
4. Odaberite **Odaberi datoteku** i odaberite medijsku datoteku.

5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji na Internet**.



Također, medijske datoteke možete učitati iz **Kamera** ili **Datoteke**, tako da odaberete  ili **Više** → **Pošalji na Internet**.

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, preuzimanje java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo** → **Više igrice**.
Telefon se povezuje s Internet stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrice

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki aplikacije.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, obaveze i zapise s odabranim web-poslužiteljem. Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, obaveze i zapise s poslužiteljem Microsoft Exchange.

Sinkronizacija podataka s web-poslužiteljem

Za izradu sinkronizacijskog profila,

1. Unutar menija, odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Za pokretanje sinkronizacije,

1. Unutar menija, odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.

3. Odaberite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.

Sinkronizacija podataka s poslužiteljem Microsoft Exchange



Značajku Microsoft® Exchange ActiveSync® ovog telefona možete koristiti jedino s uslugom koju je tvrtka Microsoft Corporation licencirala za korištenje Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Za postavljanje poslužitelja Microsoft Exchange i profila sinkronizacije,

1. Unutar menija, odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.
3. Odaberite **Spremi**.

4. Navedite profil veze za email poruke slijedeći čarobnjaka za email postavke.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.
6. Odaberite sinkronizacijski profil.
Započinje navedena sinkronizacija s poslužiteljem Microsoft Exchange.



Pristupanje poslužitelju možda će biti dodatno naplaćeno.

Za sinkronizaciju svih stavki,

1. Unutar menija, odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Sinkronizacija**.



Ako sinkronizirate sve stavke, možda ćete biti dodatno naplaćeni za ažuriranje nepotrebnih stavki.

Samo za email sinkronizaciju,

1. Unutar menija, odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Email** → **Dolazne poruke** → **Sinkronizacija** → **Email**.

Uporaba RSS kanala

Saznajte kako upotrijebiti RSS kanale da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite polje unosa adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i odaberite **Obavljeno**.

5. Odaberite **OK**.

6. Odaberite  → **Dodajte RSS kanal**.

Aktualiziranje i čitanje RSS unosa

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Aktualiziraj** → jedan kanal → **Aktualiziraj** → **Da**.
3. Odaberite kategoriju unosa → i ažurirani unos.



Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko ažuriranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog ažuriranja možete uključiti odabirom **Internet** → **Postavke** → **RSS učitavanje**.

Pokrenite Samsung Mobile Navigator

Unutar menija, odaberite **Navigacija**.

Pojedinosti potražite u kratkim uputama za Samsung mobilni navigator.

Ako ova značajka nije priložena kao zadana ovisno o regiji ili davatelju usluge, aplikaciju navigatora možete instalirati sami.

Posjetite <http://www.66.com/samsung> i slijedite upute na zaslonu.



- Tijekom korištenja aplikacije navigatora umetnutu memorijsku karticu nemojte vaditi.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Prikaz trenutnog položaja

Saznajte kako odrediti zemljopisnu širinu, duljinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću sustava satelitske globalne navigacije. Za uporabu satelita morate biti na otvorenom prostoru.

Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS položaj**.

Aktualiziranje GPS funkcionalnosti

Saznajte kako poboljšati djelovanje GPS funkcije preuzimanjem datoteka GPS podataka. Poboljšati možete brzinu i preciznost pozicioniranja te navigaciju možete proširiti na područje gdje mobilna mreža nije dostupna.

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS+ postavke** → **Skidanje podataka**.
2. Odaberite **Da** kako bi se povezali na poslužitelj i preuzeli datoteke GPS podataka.



Ako telefon sadrži značajku za navigaciju, koristiti možete GPS uređaj s Bluetoothom. Promijenite vrstu veze. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS navigacija putem** → **Bluetooth GPS**.



Izrada i pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Pregled svjetskog sata

1. Unutar menija, odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se po karti svijeta i odaberite željenu vremensku zonu.


Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija, odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **OK** da izradite svjetski sat. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što izradite svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija, odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.



Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgođeno** da alarm stišate tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Isklj...** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija, odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta i mjera

1. Unutar menija, odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje odbrojanja

1. Unutar menija, odaberite **Odbrojanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojanje.
4. Kada brojač završi s odbrojanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija, odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.

4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Sastavite nove obaveze

1. Unutar menija, odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i odaberite **Spremi**.


Izrada tekstualnih zapisa





1. Unutar menija, odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Crtanje

Naučite raditi skice pomoću raznih alata za skice.

Izrada nove skice

1. Unutar menija, odaberite **Crtanje**.
2. Na alatnoj traci skica, odaberite  da biste promijenili vrstu alata. Možete koristiti sljedeće alate:

Alat	Funkcija
	Dodaj liniju; Odabrati možete vrstu linije, debljinu i boju
	Dodaj krug ili pravokutnik; Odabrati možete debljinu crte, boju crte i boju ispune
	Unesi tekst koji želite umetnuti; Promijenite veličinu fonta, atribut i boju teksta
	Umetni žig ili sliku žiga

3. Upotrebom alata izradite skicu.
4. Za brisanje dodanog teksta, žiga ili slike žiga, odaberite stavku → **Još** → **Izbriši**.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Datoteka** → **Spremite kao sliku**.
6. Unesite naziv nove datoteke i odaberite **Obavljeno**.

Dodavanja pokreta u skicu

1. Izrada skice s žigovima ili slikom žigova.
2. Za korištenje prethodno postavljene vrste pokreta, odaberite **Još** → **Kretanje** → **Postavljeno** → žig ili sliku žiga → vrstu pokreta → **OK**.
Za korištenje nove vrste pokreta, odaberite **Još** → **Kretanje** → **Linija kretanja** → žig ili sliku žiga. Iscrtaite prateću crtu i odaberite **Pregled** za pregled pokreta. Odaberite **OK**.

3. Nakon što ste završili, odaberite **Datoteka** → **Spremite kao flash**.
4. Unesite naziv nove datoteke i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza Kalendara

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.



Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Provjerite je li SIM/USIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM/USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika PIN zaključavanje .
PIN2 zaključan	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PUK	Vaša SIM/USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].

b

- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 85
- izrada, 84
- zaustavljanje, 84

alati

- alarm, 84
- brojač odbrojanja, 85
- kalendar, 87
- kalkulator, 85
- mobilni blog, 77
- obaveze, 86
- preračunavanje, 85
- RSS kanali, 81
- štoperica, 85
- uređivanje slika, 72
- uređivanje videozapisa, 75

- zapis skice, 86

baterija

- instaliranje, 18
- pokazatelj ispražnjenosti
- baterije, 21
- punjenje, 20

Bluetooth

- aktiviranje, 64
- primanje podataka, 65
- slanje podataka, 65
- udaljeni SIM način rada, 66

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

Crtanje

- pogledajte alate, zapis skice

DLNA 68

FM radio

- pohranjivanje postaja, 63
- slušanje, 43
- snimanje pjesama, 62

fotografija kontakata 52

fotografije

- napredno snimanje, 55
- osnovno snimanje, 41

prikaz, 42
uređivanje, 72

glasnoća

glasnoća poziva, 36
glasnoća tonova tipki, 33

glasovni zapisi

reprodukcija, 71
snimanje, 71

glazbeni svirač

prilagođavanje, 62
sinkroniziranje, 61
slušanje glazbe, 44
stvaranje popisa
pjesama, 61

Google usluge 46

Internet

pogledajte web-pretraživač

izvanmrežni profil 24

Java

pokretanje igara, 79
preuzimanje, 78
pristup aplikacijama, 79

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozive, više
sudionika

kontakti

dodavanje, 40
izrada skupina, 52
povezivanje s fotografija, 52
pronalaženje, 41

lažni pozivi

pogledajte pozivi, stvaranje
lažnih poziva

memorijska kartica 21

MMS

pogledaj poruke

mobilni lokator 69

navigators 82

obaveze

pogledajte alate, obaveze

poruke

pregled e-poruka, 40
pregled multimedija, 40
pregled teksta, 40
slanje e-poruke, 38
slanje MMS-a, 37
slanje SMS-a, 37

posjetnice 51

pozadina 34

pozivi

biranje dodatnih poziva, 49

biranje propuštenih

poziva, 48

iz imenika, 50

lažno pozivanje, 70

međunarodni brojevi, 50

napredne funkcije, 48

nedavno birani, 49

odbijanje, 51

odgovaranje na dodatne

pozive, 49

osnovne funkcije, 35

pregled propuštenih

poziva, 48

preuzimanje poziva na

čekanju, 49

primanje, 36

stavljanje poziva na

čekanje, 49

upućivanje, 35

više sudionika, 50

predlošci

multimedija, 53

tekst, 53

umetanje, 54

preračunavanje

pogledajte alate,

preračunavanje

pretraživač

pogledajte web-preglednik ili

pretraživač medija

pretraživač medija 42

profil bešumno 33

radio

pogledajte FM radio

RSS kanali

pogledajte alate, RSS kanali

Samsung PC studio 60

sat

pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 18

sinkronizacija

izrada profila, 79

pokretanje, 79

sinkronizacija

Microsoft Exchange 80

slike

dodavanje zapisa, 74

ispisivanje, 74

- Izrezivanje 73
- mijenjanje, 73
- podešavanje, 72
- primjena efekata, 72
- umetanje vizualnih
značajki, 73
- slušalice 37
- SOS poruka 68
- Spojena matična mreža 68
- svjetski sat
 - izrada, 83
 - postavljanje dvostrukog
prikaza, 84
 - prikaz, 83
- štoperica
 - pogledajte alate, štoperica
- tekst
 - izrada zapisa, 86
 - poruke, 37
 - unos, 38
- ton zvona 33
- tonovi tipki 33
- traženje glazbe 63
- video player 43
- videozapisi
 - napredno snimanje, 57
 - osnovno snimanje, 42
 - prikaz, 43
 - uređivanje, 75
- Zajednice
 - pogledajte alate, mobilni
blog
- zaključavanje
 - pogledajte zaključavanje
telefona
- zaključavanje telefona 34
- zapis
 - pogledajte tekst ili glasovni
zapisi
- zaslon - prikaz na TV-u 70
- Wi-Fi 66
- Windows Media Player 61
- web-pretraživač
 - dodavanje favorita, 46
 - pokretanje početne
stranice, 45
- widgeti 31

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : S8000

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24236A
Croatian. 10/2009. Rev. 2.0